

SKIVE MONTERING

Denne maskine har flere muligheder for montering af skæreskiver se fig. 1+2

FIG. 1

For "tætskæring" monter
AMP skive nr.
284-201 (Ø125mm – 2.0mm) eller
260-3 (Ø125mm – 1.6mm)
på ydersiden af flangen/adapteren
(anvend 4 stk. undersænkede
skruer M4x8 umbraco).


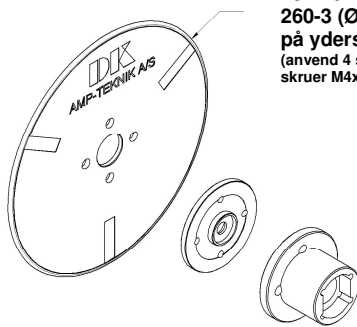


FIG. 2

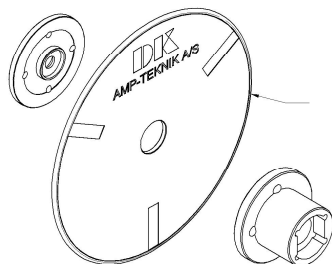

For normal skæring monter AMP skive nr. 284-20 (Ø125mm)
mellem flangen og adapteren – Herefter kan der skæres efter
den røde guide linie på skærmen (AMP nr. 889)

For n
melle
den r